

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Усилие (тонн)	Порядок выхода штока	Ход штока (мм)	Минимальная высота, А (мм)	Максимальная высота, В (мм)	Параметры домкрата, DxL (мм)	Диаметр поршня, Е (мм)	Диаметр штока, F (мм)	Рабочий объем масла (л)	Вес (кг)
ДН10М25Т	5	2	15	49	74	83x60	30	26	0,03	1,6
	11	1	10				45	38		
ДН20М27Т	6	2	16	57	84	99x76	35	31	0,05	2,7
	20	1	11				60	50		
ДН30М54Т	5	3	20	64	118	123x98	30	26	0,12	4,7
	14	2	22				50	46		
	30	1	12				75	64		
ДН50М66Т	5	3	25	74	140	148x120	30	26	0,19	7,9
	14	2	26				50	46		
	50	1	15				95	70		
ДН100М69Т	11	3	24	93	162	188x160	45	38	0,42	16,9
	30	2	30				75	69		
	100	1	15				135	100		

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Домкраты предназначены для выполнения ремонтных, монтажных и сборочных работ на предприятиях различных отраслей промышленности.

Домкраты рассчитаны для работы от гидронасосов высокого давления и могут применяться при температуре окружающей среды от – 15 до + 50°С и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре + 25°С.

В качестве рабочей жидкости применяется чистое фильтрованное масло индустриальное И – 12А или И – 20А ГОСТ 20799 – 88.

2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ, РАБОТА

Подключите рукав внешнего насоса к домкрату через быстроразъемное соединение (БРС).

С помощью насоса закачайте масло в домкрат. Остановите насос, когда шток домкрата полностью выдвинется (появится кольцевая отметка на штоке домкрата).

Установите домкрат так, чтобы БРС было направлено вверх (для выхода воздуха).

Откройте перепускной винт или переключите распределитель насоса в положение «слив». С помощью руки или груза, надавите на поршень и верните домкрат в исходное положение, вытеснив в бак насоса воздух и гидравлическое масло.

Если шток домкрата выдвигается и возвращается рывками, значит, в домкрате остался воздух. Повторите действия.


Установите домкрат на ровную и прочную поверхность. Домкрат готов к работе.

Домкрат можно использовать как вертикально, так и горизонтально.

3. ХРАНЕНИЕ

Условия хранения должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69. В помещении, где хранится домкрат, не должно быть среды вызывающей коррозию материалов.

При длительном хранении домкрата необходимо смазать его антикоррозийной смазкой.

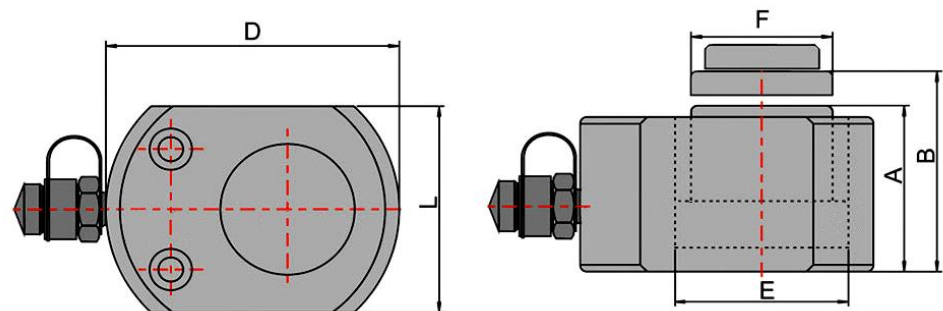

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода домкрата в эксплуатацию, но не позднее месяца со дня отгрузки заказчику.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Домкрат, заводской номер _____ соответствует ТРТС 010/2011, испытан и признан годным для эксплуатации и поставки на экспорт.

М.П. _____ Дата выпуска « ____ » _____ 2024г.

Начальник склада _____

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Предприятие – изготовитель не несет ответственности за вышедшие из строя домкраты, которые эксплуатировались потребителем с нарушением указаний по техническому обслуживанию и эксплуатации, приведенных в настоящем руководстве.

Руководство по эксплуатации не отражает незначительных конструктивных изменений в изделии, не ухудшающих приведенных характеристик и внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений в комплектующих изделиях и документации, поступающей с ними.

Предприятие ООО "ПКГТ"

Претензии направлять по адресу:

РФ, 141290, Московская обл, Пушкинский г.о., Царёво с, д. 71Г

Телефон (495) 589-80-77

Е-mail: av.chernenko@bk.ru

www.pkgt.ru



ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НИЗКИЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ С ГРАВИТАЦИОННЫМ ВОЗВРАТОМ ШТОКА

ДН30М54Т

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

2024 г.